


Bedieningshandleiding ventilatie, verwarming en omzetten verwarmen/koelen

Bediening ventilatie

De bedienbare CO₂-sensor kan in verschillende ruimtes gemonteerd zijn, zoals in de woon- en/of slaapkamers. Deze sensor meet continu de hoeveelheid CO₂ in de ruimte en past daar de ventilatiestand op aan. De lucht in uw woning wordt zo dag en nacht automatisch ververst. Hierdoor wordt een gezond en comfortabel binnenklimaat gerealiseerd, zonder dat u hiernaar hoeft om te kijken.

De CO₂-sensor

A. Touch-knop
B. Status-led
C. Ventilatiestand
Auto/Auto nacht
D. Ventilatiestanden
E. Timer

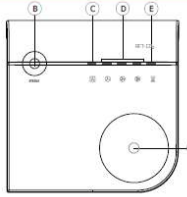

Het kiezen van een ventilatiestand

Met de touch knop [A] kunt u ook zelf verschillende ventilatiestanden kiezen. Het kiezen van de gewenste ventilatiestand gaat als volgt:

A. Druk één keer kort op de touch-knop [A].

- Het instellen van de ventilatiestand is nu geactiveerd.
- De huidige ventilatiestand wordt nu getoond.

B. Druk herhaaldelijk op de touch-knop [A] om door de verschillende standen te navigeren.

C. Stop met drukken zodra de juiste ventilatiestand is bereikt.

D. Na 2 seconden wordt de gekozen ventilatiestand actief.

| De verschillende ventilatiestanden | | |
|--|--|---|
| De huidige ventilatiestand wordt getoond met een led die groen brandt. | | |
| Getoonde led(s) | Actieve ventilatiestand | Betekenis ventilatiestand |
| | Automatische stand Knippert de led? Dan is de Auto nachtstand actief. | Het ventileren verloopt volledig automatisch op basis van de CO ₂ -metingen. |
| | Laagstand | Voor 's nachts, bij afwezigheid of als er 1 persoon aanwezig is. |
| | Middenstand | Voor overdag, als er mensen aanwezig zijn. |
| | Hoogstand | Voor tijdens het koken, douchen of als er veel mensen aanwezig zijn. |
| | Timer 10 min | 10 minuten ventileren in de hoogste stand. |
| | Timer 20 min | 20 min ventileren in de hoogste stand. |
| | Timer 30 min | 30 min ventileren in de hoogste stand. |


| Betekenis kleurige status-led | | |
|-------------------------------|--|---|
| Getoonde led(s) | Betekenis | Actie? |
| Groen | Alles functioneert correct. | U hoeft niets te doen |
| Oranje knippert 1x | Het luchtfilter van de ventilatie-unit met warmterugwinning is vervuld en moet vervangen worden. | Maak de filter van de ventilatie-unit schoon of vervang deze. Raadpleeg hiervoor de desbetreffende handleiding (ook terug te vinden op onze website) of kijk op ons YouTube-kanaal voor instructievideo's. |
| Oranje | Concentratie CO ₂ is te hoog (>2000 ppm). | Verlaag de CO ₂ -concentratie. Zet bijvoorbeeld tijdelijk een raam open. |
| Rood knippert 1x | CO ₂ -sensorstoring. | Neem contact op met uw installateur. |
| Rood knippert 2x | RF-communicatie-storing. | Neem contact op met uw installateur. |
| Rood knippert 3x | De ventilatie-unit heeft een storing. | Neem contact op met uw installateur. |
| Rood | De sensor is nog niet aangemeld. | Neem contact op met uw installateur. |

Bediening verwarming




Voor het instellen van de gewenste ruimte temperatuur, draait u de knop op de thermostaat naar rechts om de temperatuur hoger te zetten en de knop naar links om de temperatuur lager te zetten. Wen uzelf aan om de ingestelde temperatuur dag en nacht, hetzelfde te laten. Het verwarmen met een warmtepomp werkt trager als met een CV ketel, waardoor het energie-bewuster (kostenbesparend) is om geen lagere temperatuur voor de nacht in te stellen.

Ziet u in de display van de thermostaat het symbool , de warmtepomp is nu aan het verwarmen.

Ziet u in de display van de thermostaat het symbool , de warmtepomp is nu aan het koelen.

Omzetten verwarmen/koelen


In de technische-ruimte staat uw warmtepomp, op de warmtepomp zit de hoofdbedieningsdisplay.

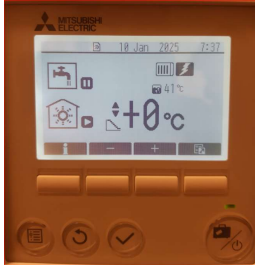

Voor het omschakelen van verwarmen naar koelen moet u de volgende stappen doorlopen.



U drukt de toets links onderin 5 seconde in en vervolgens volgt u de volgende stappen. U hoeft nu alleen de toetsen maar 1x in te drukken (dus niet ingedrukt houden). De toets bij de derde afbeelding moet u meerdere malen indrukken om de diverse instel mogelijkheden te doorlopen om op de juiste instelling uit te komen.

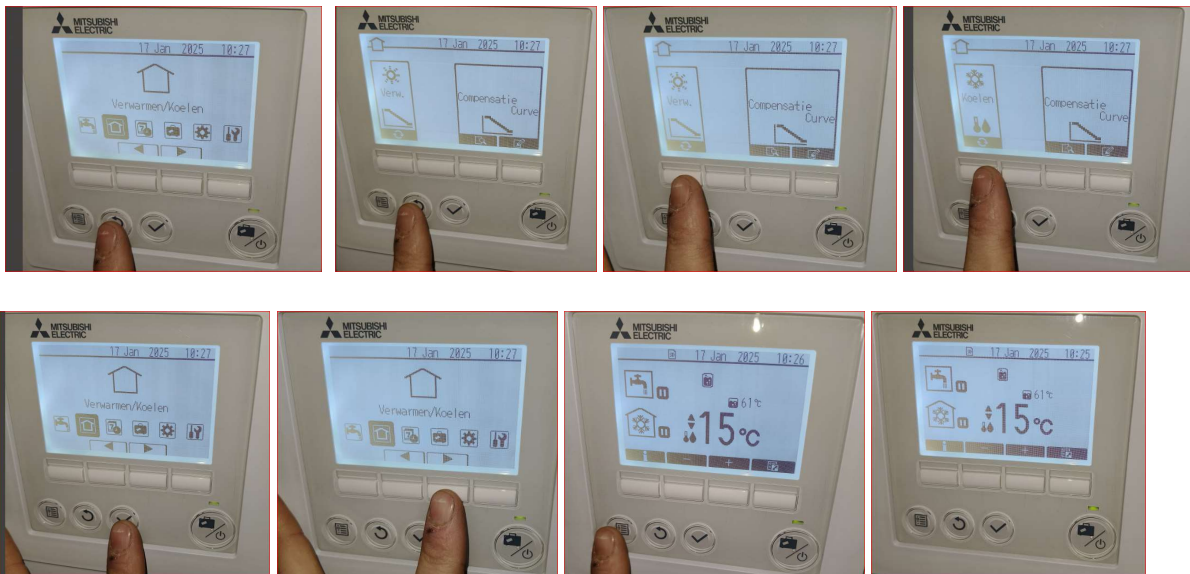

Voor het terug omschakelen van koelen naar verwarmen moet u de volgende stappen doorlopen.



U drukt de toets links onderin 5 seconde in en vervolgens volgt u de volgende stappen. U hoeft nu alleen de toetsen maar 1x in te drukken (dus niet ingedrukt houden). De toets bij de vierde afbeelding moet u meerdere malen indrukken om de diverse instel mogelijkheden te doorlopen om op de juiste instelling uit te komen.

